



Karta instalacji ORKAN typ NBC1, NBC2 Mocowanie katedry

MEDEN-INMED Sp. z o.o.

ul. Stoczniewców 11-13

75-256 Koszalin


tel. (94) 347-10-40, fax (94) 347-10-41

e-mail: orkan@meden.com.pl

<http://www.meden.com.pl>

Uwaga !

Otwór pod kołek rozporowy zabezpieczyć przed przedostawaniem się wody np. odpowiednim silikonem

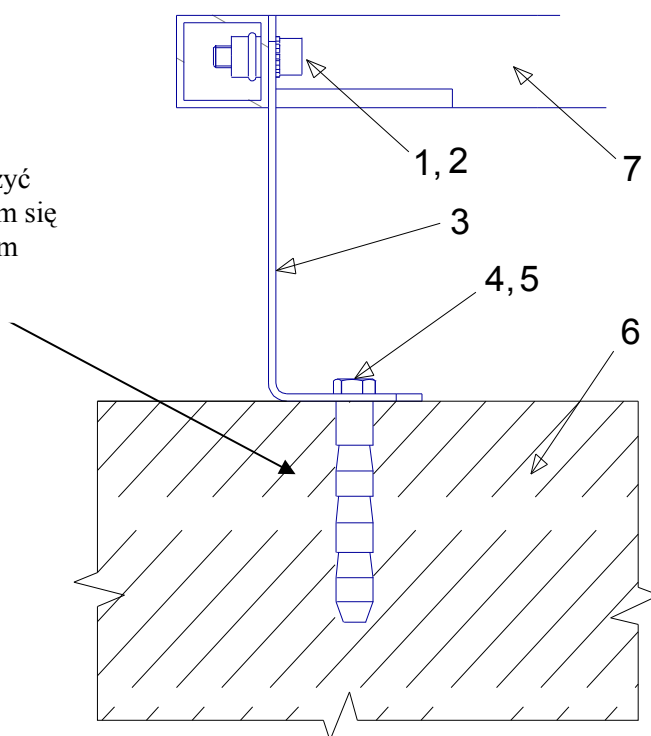

1. Śruba M6x16 A2 DIN 912 – 2 szt.
2. Podkładka sprężysta 6.2 A2 – 2szt.
3. Wspornik – orientować, aby otwór mocujący do podłoża był skierowany do wewnątrz katedry
4. Kołek rozporowy z wkrętem Ø10 z 6x60 A2 (2 szt). – otwory wykonać po docelowym posadowieniu katedry (powinny być odpowiednie do dostarczonych kołków rozporowych)
5. Podkładka sprężysta 6.2 A2 – 2 szt.
6. Podłoże
7. Szkielet katedry